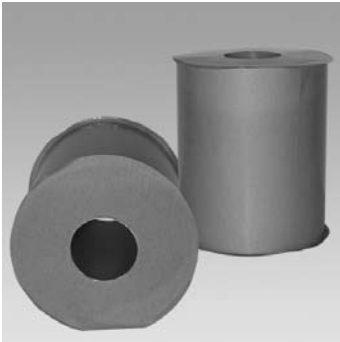


TECHNISCHES DATENBLATT**NIBOTAPE CONTACT****TRANSFER-KLEBEBAND**

- beidseitig beklebtes Band
- lösemittelfrei
- anwendungsfertig
- keine Wartezeiten
- trocknet nicht aus
- versprödet nicht
- einfache Handhabung

ANWENDUNGSBEREICH:

NIBOTAPE CONTACT ist ein zweiseitig beschichtetes Klebeband zur Verlegung von Formtreppen und anderen Treppenbelägen. Geeignet zur Verklebung von Kautschuk und PVC-Formtreppen sowie Textilbelägen mit unterschiedlichen Rücken, Nadelvliesbelägen mit geringer Eigenspannung und CV-Belägen.

TECHNISCHE ANGABEN:

Basis:	PET-Fadengelege
Klebstofftyp:	Polyacrylat-Haftkleber
Klebstoffauftrag:	400 g/m ²
Trennlage:	Silikonpapier
Klebkraft offene Seite (DIN EN 1939):	mind. 30 N/25 mm
Klebkraft abgedeckte Seite (DIN EN 1939):	mind. 30 N/25 mm
Oberflächenklebrigkeit (Tack):	sehr hoch
Scherfestigkeit:	mittel
Hitzebeständigkeit (kurzzeitig):	140 °C
Temperaturbereich:	- 40 °C bis + 120 °C
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5 °C
Bandbreite:	240 mm
Rollenlänge:	50 m
Innenkerndurchmesser:	76,5 mm; 85 mm
Farbe:	transparent
Lagerung:	trocken lagern
Lagertemperatur:	zwischen + 5 °C und + 25 °C

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muß entsprechend den Forderungen der DIN 18365 eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein und ist ggf. mit geeigneter Grundierung und Spachtelmasse fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Stark saugfähige Untergründe sind mit **NIBOGRUND G 17** vorzubehandeln.

VERARBEITUNG:

NIBOTAPE CONTACT zuerst in die benötigte Treppenbreite zuschneiden. Klebeband an die unterste Setzstufe anlegen und ohne Einschluss von Luftblasen an die Stufe anreiben. **Aufgrund der sofortigen Klebekraft ist ein Korrigieren nicht möglich!**

Zugeschnittenes Klebeband ohne Zwischenraum und ohne Überlappung auf die Trittstufe auflegen und blasenfrei anreiben. Auf diese Weise die komplette Treppe mit **NIBOTAPE CONTACT** bekleben.

Verlegen von Kautschuk-Formstufen:

Formstufe gemäß Herstellerangaben zuschneiden. Schutzpapier abziehen, **NIBOTAPE CONTACT** an die Treppe ankleben. Anschließend die Formstufe auf die Setzstufe auflegen. Der Schnittpunkt Setz/Trittstufe ist auf dem Belag vorzuknicken. Das Trennpapier ist von der Treppenkante zur Hälfte zurückzufalten. Nun die Stufe auflegen und anreiben. Zurückgefaltetes Papier komplett abziehen und Belag vollflächig auf der Trittstufe anreiben. Schutzpapier von der nächsten Setzstufe abziehen, Belag an die Setzstufe anlegen und anreiben. Überstehenden Belag bündig zur Trittstufe abschneiden.

Verlegen von Textil- und CV-Belägen:

Beläge sind vor der Klebung auf dem noch abgedeckten **NIBOTAPE CONTACT** auszurichten und grob zuzuschneiden. Belag bis zur Hälfte umschlagen und Trennpapier von der Trittstufe abziehen. Belag einlegen und blasenfrei von der Mitte nach Außen mit Druck anreiben. Mit der anderen Hälfte genauso verfahren. Trennpapier von der Setzstufe entfernen und den Belag faltenfrei um die Kante herum von der Mitte aus gut anreiben.

Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller.

Hinweis:

Zur leichten Verarbeitung Messer und Scheren mit Wasser oder Siliconspray besprühen.

LIEFERGEBINDE:

12 m² Rolle

Artikel-Nr. 50-1450 000 7

2 Stück im Karton

56 Stück pro Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 02. 07